Consignes de précaution

- ***Avant d'utiliser l'unité de réception et d'affichage, lire attentivement ces instructions.***
- ***Après avoir lu les instructions, mettre ce mode d'emploi et le manuel d'installation à la portée de la main et dans un endroit sûr. Si l'utilisateur est changé, vous devez les passer au nouvel utilisateur.***
- ***Ne jamais tenter d'installer le climatiseur ou déplacer l'unité de réception et d'affichage par vous-même.***

⚠ AVERTISSEMENT

- ◆ Ne pas tenter d'installer ou de réparer cette unité de réception et d'afficahge par vous-même.
- ◆ Cette unité de réception et d'affichage ne contient aucune partie que l'utilisateur manipuler. Toujours consulter le personnel de service autorisé pour la réparation.
- ◆ Lors du déménagement, consulter le personnel de service autorisé pour la déconnection et l'installation de l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ S'assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ En cas de dysfonctionnement(odeur du brûlé, etc.), arrêter tout de suite le fonctionnement de l'echangeur et l'interrupteur électrique, puis consulter le personnel de service autorisé.
- ◆ Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'installer l'unité de réception et d'affichage et vérifier si cette dernière est correctement installée après l'installation.
- ◆ L'unité de réception et d'affichage doit être installée à l'aide du kit de câbles.
- ◆ L'unité de réception et d'affichage doit être installée par un expert selon les normes électriques nationales.
- ◆ Lorsque vous ne voulez plus utiliser l'unité de réception et d'affichage, consultez le centre d'installation autorisé.

Receiver & Display Unit_IBIM_FR_03717A(3).indd 2 2013-10-18 오전 11:52:13

⚠ ATTENTION

- ◆ Ne pas utiliser cette unité de réception et d'affichage pour d'autres fins.
- ◆ Ne pas renverser d'eau dans l'unité de réception et d'affichage câblée.
- ◆ Ne pas actionner l'unité de réception et d'affichage à la main mouillée.
- ◆ Ne pas installer l'unité de réception et d'affichage dans un endroit où elle pourrait entrer en contact avec les éléments suivants : gaz combustibles, huiles industrielles, gaz de sulfure d'hydrogène, etc.
- ◆ Ne pas appuyer sur les boutons avec un objet pointu.
- ◆ Ne pas pousser ou déplier excessivement l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ Ne pas utiliser cette unité de réception et d'affichage pour d'autres fins.
- ◆ Ne pas vaporiser d'insecticide ou d'autres matières combustibles sur l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ Ne pas nettoyer l'unité de réception et d'affichage à du benzène, des dissolvants ou d'autres produits chimiques.
- ◆ Ne pas donner un coup de choc à l'unité de réception et d'affichage ou démonter celle-ci par vous-même.
- ◆ Eviter un endroit où la solution acide/alcaline ou un pulvérisateur spécial sont utilisés.
- ◆ Choisir un endroit sec et ensoleillé, mais à l'abri des rayons directs du soleil. La température appropriée est entre 0°C(32°F) et 39°C(102°F).
- ◆ Ne pas exercer la tension au câble pour éviter la déconnection.
- ◆ Si l'unité de réception et d'affichage est installée dans un hôpital ou d'autres endroits spéciaux, il ne doit pas affecter d'autres apareils électroniques.

Receiver & Display Unit_IBIM_FR_03717A(3).indd 3 2013-10-18 오전 11:52:13

Les voyants du unité de réception et d'affichage

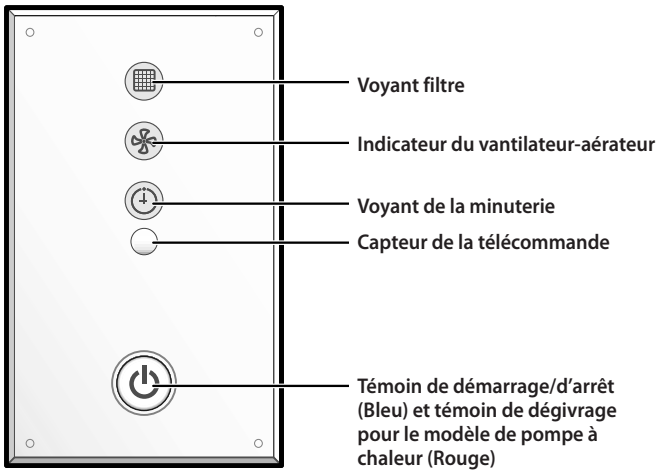
Voyant filtre
Indicateur du vantilateur-aérateur
Voyant de la minuterie
Capteur de la télécommande
Témoin de démarrage/d'arrêt (Bleu) et témoin de dégivrage pour le modèle de pompe à chaleur (Rouge)

Receiver & Display Unit_IBIM_FR_03717A(3).indd 4 2013-10-18 오전 11:52:13

Installation de l'Unité de Réception et d'Affichage

Accessoires

Unité de réception et d'affichage (1)	Vis taraudée PH, +, 2, M2, L10 (4)	Vis taraudée TH, +, 1, M4, L20 (2)	Manuel d'utilisation et d'installation(1)	Kit de câbles (La longueur: 10m(32.80''))
				

1 Enlever le couvercle de l'unité en utilisant l'attache en bas.

2 Ouvrir l'unité de réception et d'affichage.

3 Branchez l'extrémité du câble du connecteur au récepteur et à l'unité d'affichage et branchez l'autre extrémité au câble du connecteur d'AFFICHAGE de la carte de circuit imprimé intérieure comme indiqué sur le schéma.

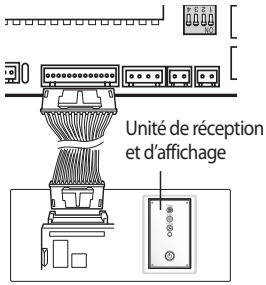

ATTENTION

- ***NE PAS conserver les câbles de l'unité de réception et d'affichage avec le câble de 220 V, car les câbles de la télécommande ont une basse tension.***

4 Fixer l'unité de réception et d'affichage au mur avec deux vis.

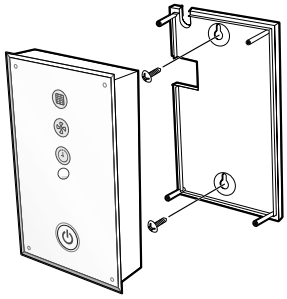

5 Refixer la couverture de l'unité de réception et d'affichage.

ATTENTION

- ***L'unité de réception et d'affichage doit être installée par un expert.***
- ***Avant d'installer l'unité de réception et d'affichage, soyez certain d'avoir coupé le courant principal.***
- ***Tous les câbles d'unité de réception et d'affichage doivent être installés selon les normes nationales écrites et vous devez les installer au mur pour qu'ils soient hors de portée de l'utilisateur.***

Receiver & Display Unit_IBIM_FR_03717A(3).indd 5 2013-10-18 오전 11:52:13